付録・索引


付録……378
周辺機器のご紹介……378
電池パックを交換する……379
共通DCアダプタ01（別売）を使用して充電する……380
ステレオイヤホン（別売）を使用する……381
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を使用する……382
故障とお考えになる前に……383
アフターサービスについて……385
カメラ／データフォルダの詳細情報……387
Eメールの詳細情報……389
機能リセット（M452）でリセットされる内容……390
メモリリセット（M453）でリセットされる内容……396
主な仕様……397
名前から引く索引……402
目的から引く索引……411
利用許諾契約……414
簡易英語版……438
簡易中国語版……440

付録

周辺機器のご紹介


■ 電池パック（SO004UAA）

※ 海外兼用




■ 卓上ホルダ（SO004PUA）（別売）

※ 海外兼用

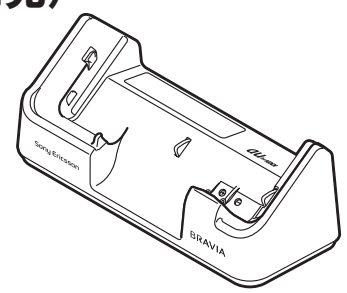


■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）

※ 国内専用




■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）
AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）
AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）



※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
※AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGYは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。
※共通ACアダプタ01は日本国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

※ 国内専用

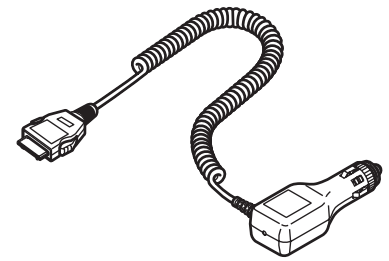

- ■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）※1
- ■ USBケーブルWIN02（0202HVA）（別売）※1
- ■ USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）※2
- ■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）※2
- ■ 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）※2
- ■ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（0201QVA）（別売）※1
- ■ cdmaOne簡易アンテナD（0201ANA）（別売）※2
- ■ 簡易アンテナE（0202ANA）（別売）※2
- ■ au Wi-Fi WIN カード（0201JVA）（別売）※2

※1 海外兼用　※2 国内専用

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
◎S005は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com
au電話から：バーコード（QRコード）よりアクセスできます。

電池パックを交換する

電池パックは、S005専用のものを使用して正しく取り付けてください。

memo

◎電池フタ、内フタは完全に装着した状態にしてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つなど）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。防水性能について詳しくは、「防水のご注意」（▶P.56）をご参照ください。

◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」（▶P.48）をご参照ください。

電池パックを取り外す


電池パックを取り外すときは、S005本体の電源をOFFにしてください。

1 電池フタのⒶ部付近を矢印方向にスライドさせ、取り外す

2 内フタの開け口に指（爪など）をかけ、矢印方向に開く

内フタが濡れている状態では絶対に開けないでください。

3 電池パックのPULLタブを矢印方向に引き、電池パックを取り外す

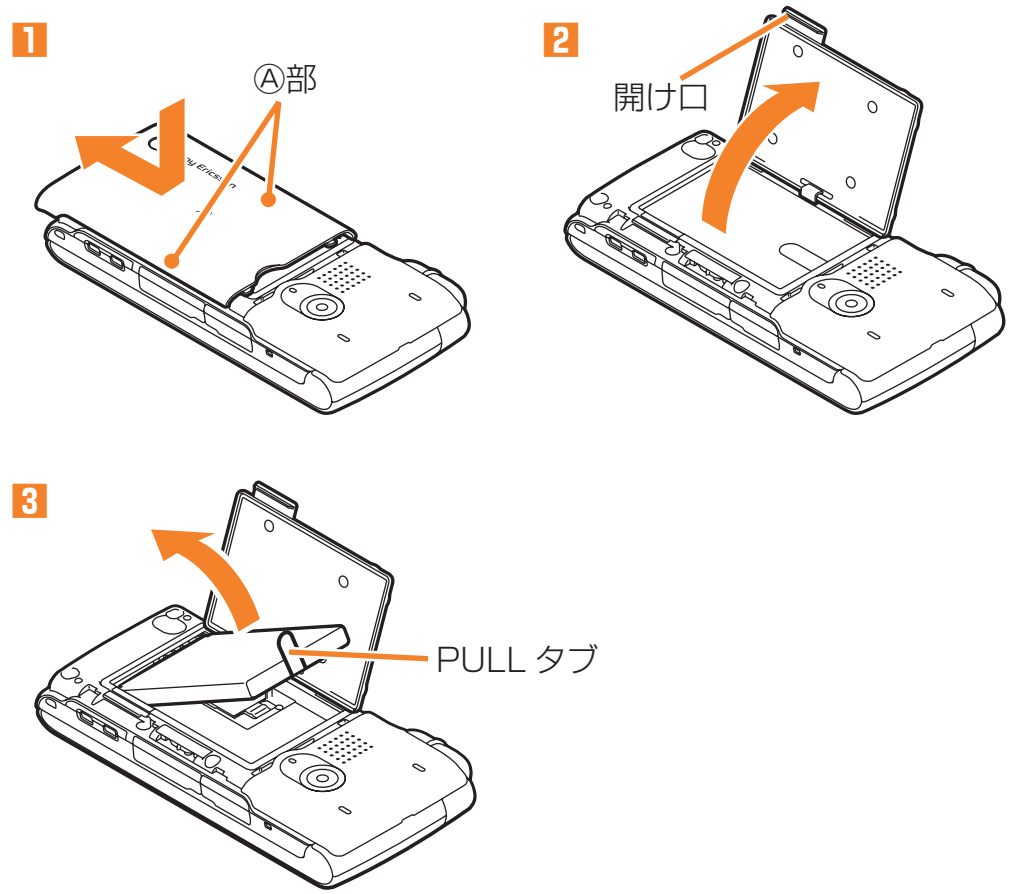

memo

◎内フタを開けるときは、ゴムパッキン（▶P.58）に触らないようご注意ください。ゴムパッキンに爪などで傷が付き、防水性能が発揮されなくなる場合があります。

◎電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。PULLタブ以外の方向から持ち上げようとすると、S005本体の端子部を破損するおそれがあります。

◎水に濡れた後に電池パックを取り外すときは、内フタの水分をよく拭きとってから開けてください。濡れた状態で開けると故障の原因となります。

◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード（M566）」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「－」（ハイフン）が表示されることがあります。（▶P.72「時刻が表示されなくなったら」）

電池パックを取り付ける


1 S005と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込む

PULLタブが電池パックに密着していることを確認してください。

2 内フタを閉じ、外周（矢印箇所）および開け口をパチッと音がするまでしっかりと押さえ、浮きがないことを確認する

3 電池フタの凸部をS005の凹部に合わせる

4 矢印方向にスライドさせて、カチッと音がするまで差し込む

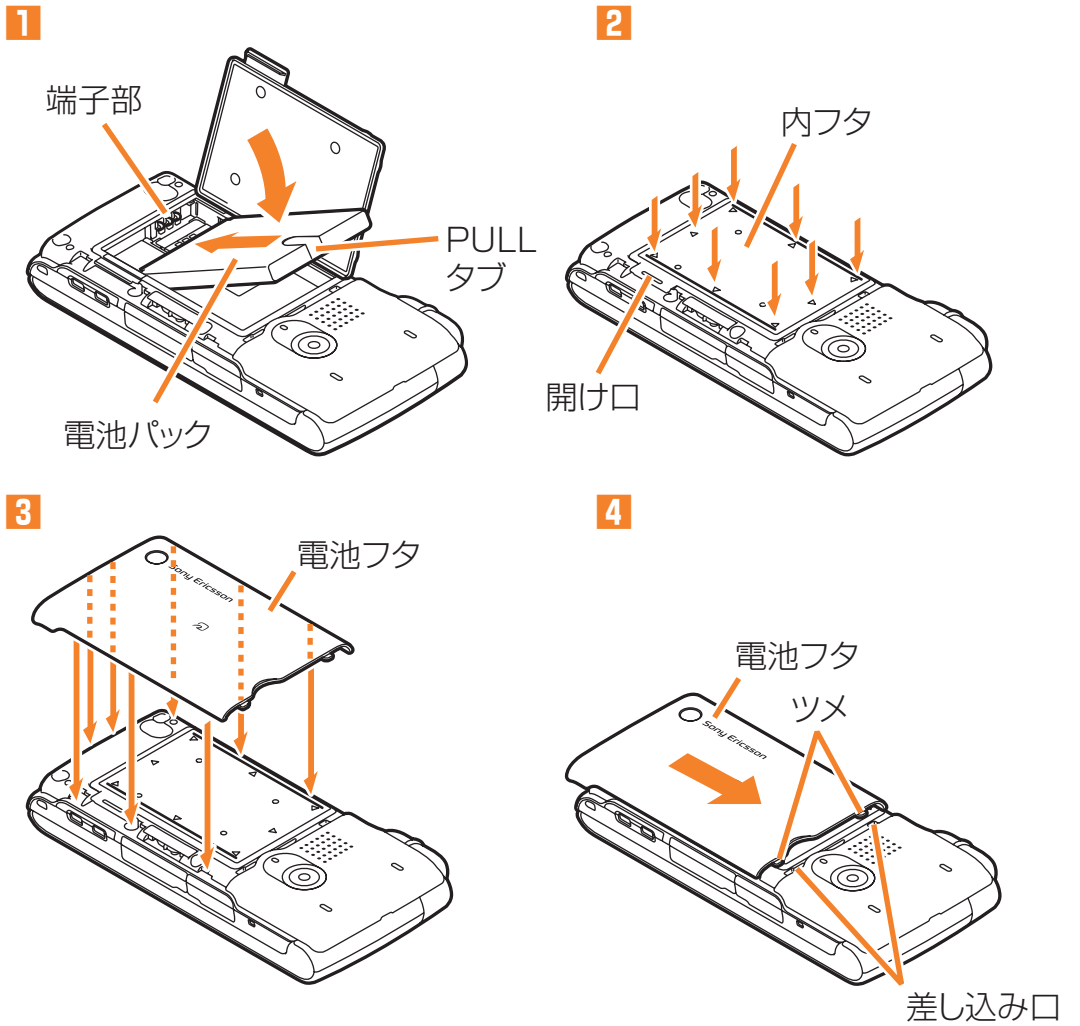

memo

◎au ICカードが確実に挿入されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。

◎取り付け時には、正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。


◎電池フタのツメが内フタに乗り上げた状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

◎電池フタおよび内フタを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。

共通DCアダプタ01（別売）を使用して充電する

電池パックをS005に取り付けた状態で充電してください。

1 S005に共通DCアダプタ01（別売）を接続する

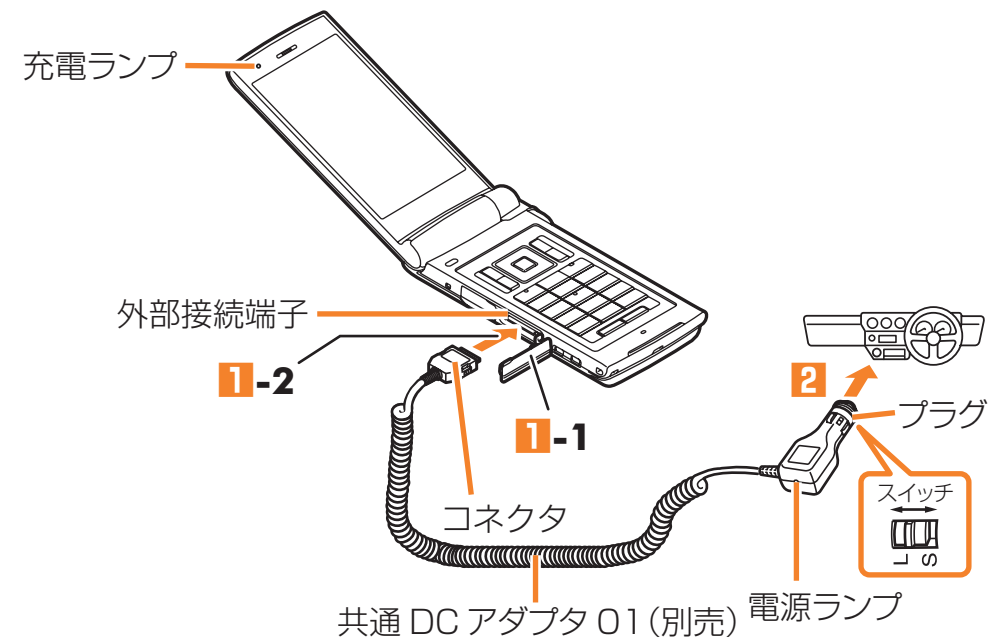

S005を開いて、側面にある外部接続端子カバー（**1-1**）を開け、共通DCアダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます（**1-2**）。

2 **共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む**


S005の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

S005の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 **充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く**

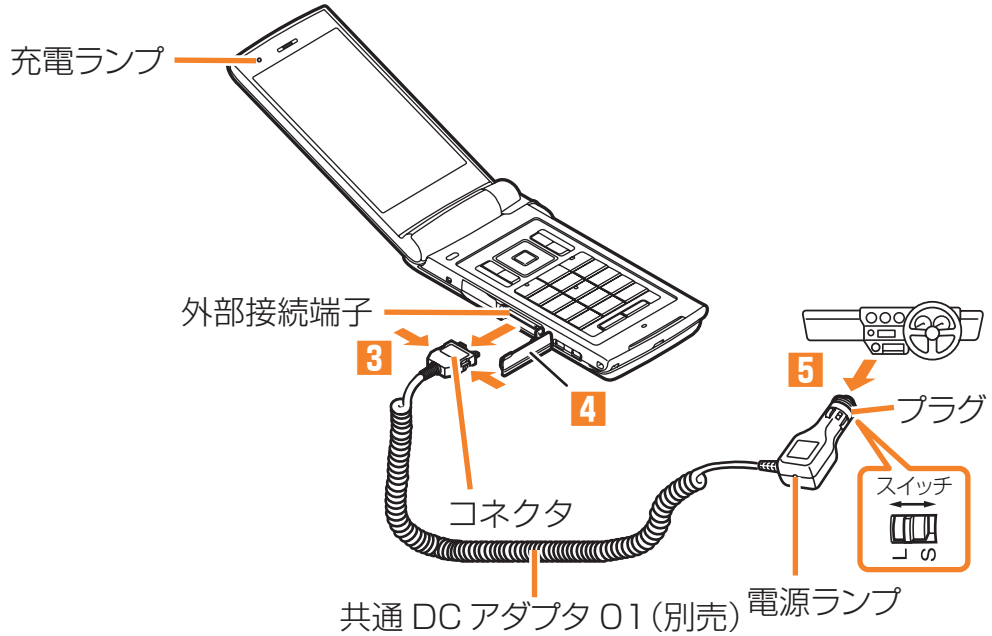

4 **S005の外部接続端子カバーを閉じる**

5 **共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く**


ステレオイヤホン(別売)を使用する

ステレオイヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

1 **「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する**

2 **ステレオイヤホン(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する**

3 **S005に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する**

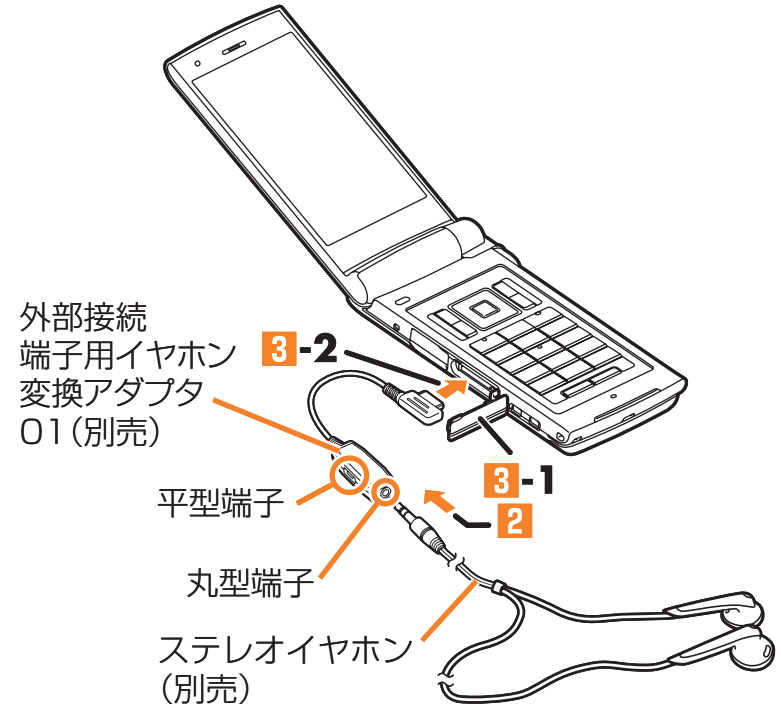

S005を開いて、側面にある外部接続端子カバー(3-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(3-2)。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。

◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）に、ステレオイヤホン端子（丸型）とイヤホンマイク端子（平型）の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。


平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）と接続して使用します。

1 「イヤホン種類（M241）」を「マイクつき」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）にマイク（別売）を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）の平型イヤホンマイク端子（側面部）に、マイク（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。



3 S005に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を接続する

側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）に、ステレオイヤホン端子（丸型）とイヤホンマイク端子（平型）の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
◎平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のお問い合わせは、auホームページ（http://www.au.kddi.com）をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→マイク（別売）のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

音がしたらすぐ（2秒以内）にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク（別売）のスイッチを“ピーッ”と音がするまで押す

“ピーッ”と音がすると通話が終了します。

memo

◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク（別売）のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク（別売）のスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける

1 着信中にマイク（別売）のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.4 P.68
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.380
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.69
	を1秒以上長押ししていますか？	P.69
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.4 P.68
	「オートパワーオフ（M543）」が設定されていませんか？	P.368
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.68
電話がかけられない	電源は入っていますか？	P.69
	au ICカードが挿入されていますか？	P.73
	電話番号が間違っていませんか？ （市外局番から入力していますか？）	P.108
	電話番号入力後、を押していますか？	P.108
	「エリア設定」が間違っていませんか？	P.121
	「ダイヤル発信制限（M421）」で発信が制限されていませんか？	P.362
	「アドレス帳ロック（M413）」で発信が制限されていませんか？	P.359
	「電波OFFモード（M566）」が設定されていませんか？	P.370

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.78
	サービスエリア外にいませんか？	P.78
	電源は入っていますか？	P.69
	au ICカードが挿入されていますか？	P.73
	「エリア設定」が間違っていませんか？	P.121
	「着信拒否（M43）」が設定されていませんか？	P.363
	「電波OFFモード（M566）」が設定されていませんか？	P.370
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.227
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.71
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.66
	「エリア設定」が間違っていませんか？	P.121
が消えない	Wi-Fiのアクセスポイントの設定を行ってください。の表示を消すには、アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定し、「Wi-Fi接続／切断」を選んで、アクセスポイントとの接続を切断してください。	P.245
Wi-Fiがつながらない	Wi-Fiピクトが通信中の表示をしていますか？	P.245
	Wi-Fi WINのお申し込みをしましたか？ お申し込みいただいた翌日からご利用になれます。	—
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定（M21）」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.352 ～ P.355
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.332

こんなときは	ご確認ください	参照
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.69
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.380
	卓上ホルダ（別売）や充電端子などが汚れていませんか？	P.69
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.69
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか？	P.332
	「オートロック（M411）」が設定されていませんか？	P.359
EZ FeliCa対応機能が使えない	電池が切れていませんか？	P.4 P.68
	「オートロック（M411）」「FeliCaロック（M412）」「遠隔ロック（M414）」が設定されていませんか？	P.210 P.359 P.360
au ICカード（UIM）エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.73
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.71 P.73
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.68 P.71
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	P.333
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか？	P.2
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.71 P.78
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.71
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	－
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明（M321）」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.358
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか？	P.108
	受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.67
	受話口が水にぬれてしまった後、水抜きまたは乾燥されていますか？	P.59

こんなときは	ご確認ください	参照
平型ステレオイヤホンマイク（別売）のマイクが使えない	「イヤホン種類（M241）」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.356
テレビ（ワンセグ）が映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.277
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.286
	音声の出力先を「スピーカー」に設定していますか？	P.285
時刻が表示されない	S005本体の時刻が消去されています。	P.72
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	PWRを10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	－
EZwebに接続、Eメールの送受信ができない	Wi-Fi WINをご利用中ではありませんか？ Wi-Fi WINをご利用の場合は、以下をご確認ください。 ・アクセスポイント、ブロードバンド回線などは正常に動作していますか？ ・Wi-Fiピクトは接続状態ですか？	P.245

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- S005からは → 待受画面で E →［トップメニュー･検索］→［auお客さまサポート］→［オンラインマニュアル］→［故障診断Q&A］
- パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのS005本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは　　フリーコール 0077−7−113（通話料無料）
au電話からは　　局番なしの113（通話料無料）
EZwebからは　　待受画面で E →［トップメニュー・検索］→［auお客さまサポート］→［お問い合わせ］

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

<table>
<tr><th>サービス内容抜粋</th><th>安心ケータイサポート会員</th><th>無料会員</th></tr>
<tr><td>① 保証サービス
注：保証内の場合、無償修理</td><td>5年保証サービス</td><td>3年保証サービス</td></tr>
<tr><td>② 修理代金割引サービス
注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引</td><td>全額割引
（無料）</td><td>お客様負担額
5,250円（税込）</td></tr>
<tr><td>③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス
注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引</td><td>お客様負担額
5,250円（税込）</td><td>お客様負担額
10,500円（税込）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">④ 紛失時あんしんサービス
注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引</td><td colspan="2">フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合</td></tr>
<tr><td>フルサポート解除料
全額免除</td><td>フルサポート解除料
お客様負担額
最大10,500円（税込）まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合</td></tr>
<tr><td>新しいau電話購入代金
最大18,900円（税込）OFF</td><td>新しいau電話購入代金
最大6,300円（税込）OFF</td></tr>
<tr><td>⑤ 電池パック無料サービス</td><td>同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>⑥ 無事故ポイントバック</td><td>同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント</td><td>なし</td></tr>
</table>

memo

修理代金割引サービス
- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス
- ◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス
- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス
- ◎ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年〜2年までの間、3年〜4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

無事故ポイントバック
- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録先＼データの種類		フォト／ピクチャ（JPEG）※1／ピクチャ（BMP）／GIFアニメ／デコレーション絵文字	ボイス／メロディ／着うた®	ムービー／EZムービー	着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	着Flash	Flash®
着信音関連	音声着信音		○	○		○	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		○				
音関連	オープン音 クローズ音		○				
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		○				
	アラーム音		○	○	○	○	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		○	○		○	
着信画像関連	音声着信画像	○		○			
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	○					
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	○					
	待受画面	○					○
	アラーム画像	○					
	スケジュール画像※2	○		○			
	スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像	○					
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		○	○		○	
	個別メール受信音 グループメール受信音		○				
	アドレス帳画像※2 プロフィール画像※2 グループ音声着信画像 グループメール受信画像	○		○			

○:登録できます。

※1 12M(4000x3000)以下／5MB以下のデータが登録できます。

※2 1M／2M(ワイド)／3M／5M／8M画像は登録できません。

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
◎データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
文字フォント	文字フォント
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。ライセンス未取得データ、辞書データ、デコレーション絵文字パック、受信メール、送信メール、文字フォント、コンテンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		画像編集					画像切出	ファイルサイズ変換
			フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転		
JPEG	壁紙（標準）	横240×縦320	○	○	○	○	○	×	×
	壁紙（ワイド）	横480×縦800	○	○	○	○	○	○	×[※1]
	壁紙（フルワイド）	横480×縦854	○	○	○	○	○	○	×[※1]
	0.3M	横640×縦480	○	○	○	○	○	○	×[※1]
	1M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	○	○
	2M（ワイド）	横1,920×縦1,080	×	×	×	×	×	○	○
	3M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	○	○
	5M	横2,592×縦1,944	×	×	×	×	×	○	○
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	×	○	○
上記以外のJPEG	横1～854×縦1～854		○	○	○	○	○	×	×
	横854～4,000×縦854～3,000		×	×	×	×	×	○	○
PNG、GIF	横1～854×縦1～854		○	○	○	○	○	×	×
BMP	横1～854×縦1～854		×	×	×	×	×	×	×

○：編集可能　×：編集不可
※1 100KBを超えた場合はファイルサイズ変換できます。

memo

◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
◎データサイズによっては編集できない場合があります。

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5MB、4,000×3,000以下
	.gif、.png、.bmp	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、 94×94～480×854
スタンプ	.png	512KB、 10×10～480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー／EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ（EZ配信）	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ （EZ配信）／着うたフル®	.kmf	
着うたフルプラス®	.kmf	20MBまで
PC配信／ CD読込み（HE-AAC）	.kmf	75MBまで
PC配信／ CD読込み（ATRAC）	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ（PC配信）	.kmf	30MBまで
ビデオ（PC配信）	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	600KBまで

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ（GIFファイルのアニメも含む）	.png、.gif、.jpg	
Flash®	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／ テキスト＆アニメ＆メロディ／ テキスト＆アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ（vCard）	.vcf	
スケジュールデータ（vCalendar）／ タスクリストデータ（vCalendar）	.vcs、.ics	
テキスト（TXT）	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	
ライセンス未取得データ	.kcf	

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpg	2MB
.swf、.mcx	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ （GIFファイルのアニメも含む）	.png、.gif、.jpe／ .jpg／.jpeg	
Flash®	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／ テキスト＆アニメ＆メロディ／ テキスト＆アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ（vCard）	.vcf	
スケジュールデータ（vCalendar）／ タスクリストデータ（vCalendar）	.vcs、.ics	
テキスト（TXT）	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	
ライセンス未取得データ	.kcf	
装飾データ（デコレーションメールの添付の場合は無効）	.ntl	

memo

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ （受信後データフォルダに保存されるデータのデータサイズ）
.jpe／.jpg／.jpeg	2,803KB（2MB）
.swf、.mcx	137KB（100KB）
その他	685KB（500KB）

機能リセット（M452）でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示（M13）		OFF
通話料金レート（M14）		1.0倍
音声着信 （M211）	音	Stargate
	音量	Level3
	画像	着信アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色：イルミネーション3
Eメール受信 （M212）	音	パターン6
	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色：イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間：3秒
指定外 Eメール受信 （M213）	音	パターン4
	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色：イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間：3秒
お知らせ受信 （M214）	音	パターン7
	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン4 色：カラー1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間：3秒
Cメール受信 （M215）	音	パターン8
	音量	Level3

リセット対象		機能リセット後
Cメール受信（M215）	画像	Cメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2 色：イルミネーション1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間：3秒
号外ニュース受信（M216）	音	パターン5
	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン5 色：カラー7
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間：3秒
キー操作音（M231）		OFF
OK音（M232）		Level3
NG音（M233）		Level3
オープン音（M234）	音量	OFF
	音色	オープン音1
クローズ音（M235）	音量	OFF
	音色	クローズ音1
充電開始音（M236）		Level3
充電完了音（M237）		Level3
ウェイクアップトーン（M238）	音	ウェイクアップ音1
	音量	Level3
	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色：カラー5
パワーオフトーン（M239）	音	パワーオフ音1
	音量	Level3
	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色：カラー5
イヤホン種類（M241）		マイクなし

リセット対象		機能リセット後
音出力先（M242）		イヤホン＋スピーカー
オート着信（M243）		OFF 応答時間：5秒
通話中ランプ（M251）		OFF 点滅パターン：パターン1 色：カラー1
不在お知らせ（M252）		ON
E／Cメール送信バイブ（M253）		ON
待受画面（M311）		BRAVIA（Still image）
表示情報設定（M312）	待受テロップ	表示設定：常に表示 スクロールスピード：ふつう 文字サイズ：ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
	表示パターン	パターン1（検索ウィンドウ：左）
	時計／カレンダー	時計／カレンダー設定：OFF 世界時計1／2：東京（サマータイムOFF、地図表示） 時計色設定：ブラック 時計表示設定：24H設定
メール送信中画面（M313）		メール送信アニメ1
メール受信中画面（M314）		メール受信アニメ1
EZ接続画面（M315）		EZ接続アニメ
ディスプレイ照明（M321）	照明点灯時間	10秒
	微灯時間	10秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明（M322）		ON
充電中表示（M323）		OFF
入力文字（M331）		やや大
メール表示（M332）		中
EZweb表示（M333）		中
アドレス帳（M334）		やや大
履歴（M335）		やや大
電話番号（M336）		やや大
文字フォント（M34）		初期フォント
Set Language（M35）		日本語

リセット対象		機能リセット後
オートロック(M411)		OFF 再ロック時間設定:OFF
FeliCaロック(M412)		OFF クイック解除:OFF クイック解除時間:5分
アドレス帳ロック(M413)		OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック(M414)	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
開閉ロック(M415)		OFF
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF
PCサイトビューアー制限(M423)		OFF
メール制限(M424)		OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
Media Tuner制限(M426)		OFF
シークレット(M427)		表示しない
着信拒否(M43)	指定番号/非通知/公衆電話/通知不可能/アドレス帳登録外/海外ローミング中全拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知(M46)		ON
送出確認設定(M482)		ON(確認あり)
ルート認証局(M483)		すべて有効
入力設定(M514)	入力方式	かな方式
	予測変換	日本語予測:ON 英語予測:英文
ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
お好みパレット(M516)	お好み表示設定	優先表示しない
入力詳細設定(M517)	一括設定	ノーマル

リセット対象		機能リセット後
入力詳細設定(M517)	カーソル移動	待ち時間:目盛り4 リピート間隔:目盛り3
	数字キー長押し	ON 待ち時間:目盛り6 リピート間隔:目盛り6
	自動移動	ON 待ち時間:目盛り9
候補内キー操作(M518)		上下左右キー操作
文字種キー(M519)		クイック選択
新着通知優先(M53)		ON
自動時刻補正(M541)		自動補正
オートパワーオン(M542)	ON/OFF設定	OFF
	時刻設定	6:00
オートパワーオフ(M543)	ON/OFF設定	OFF
	時刻設定	0:00
市外局番メモリ(M552)		OFF
auフェムトセル(M562)		OFF
USB設定(M564)		接続時に選択
USB充電(M565)		ON
電波OFFモード(M566)		OFF
ケータイアップデート(M571)	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用データ	データなし
統計データ送信機能(M573)		データ送信する
カスタマイズキー設定(M58)		TV

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー設定		BRAVIA
待受ショートカット	待受ショートカットアイコン(ユーザー設定アイコン)	PlayNowへ接続、アラーム、カレンダー/スケジュール、電卓、番組スピードサーチ、カスタマイズキー設定、Wi-Fi WIN

リセット対象		機能リセット後
ケータイアレンジ設定		BRAVIA
クイックアクセスメニュー	メニューの種類	よく使うメニュー
	よく使うメニューのアイコン	メモリなし(メインメニューアイコンのみ)
	初回ガイド	表示
受話音量		Level3
発信履歴／着信履歴／受信メール履歴／送信メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル機能	エリア設定	日本
	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
	時計／カレンダー設定	OFF 世界時計1／2:東京(サマータイムOFF、地図表示)
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、Cメール受信設定:すべてOFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
時計／カレンダー	カレンダー／スケジュール	休日設定:2012年までは日曜・祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 フォト表示:ON
	アラーム	アラーム設定:OFF アラーム時刻:0時00分 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1～10 アラーム音:アラーム音1 スヌーズモード:OFF アラーム音量:Level3 アラーム画像:アラーム通知アニメ1 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先

リセット対象		機能リセット後
時計／カレンダー	カウントダウンタイマー	時間:3分 音:カウントダウンタイマー音1 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
電卓	換算外貨設定	韓国ウォン(W)
	チップ率設定	10%
マナーモード	ON／OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信／指定外Eメール受信／お知らせ受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュース受信:パターン5 ウェイクアップトーン／パワーオフトーン／アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラーム:パターン5 一括設定:パターン1 アラーム音量:すべてOFF 操作音量:すべてOFF 簡易留守メモ:OFF
フォト	撮影サイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(フルワイド) フォト(カメラモード):8M
	カメラモード	フォト(カメラ)
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	笑顔検出	笑顔レベル:ほほ笑み

リセット対象		機能リセット後
フォト	日付スタンプ	OFF 文字色設定:ブラック
	シャッター音	カシャ!
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	ちらつき補正	自動補正
	手ブレ補正	AUTO
	逆光補正	OFF
	フォト画質	スタンダード
ムービー	録画モード	高品質L
	プレビュー設定	手動再生
	録画開始/終了音	ピッ/ピッピッ
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	ちらつき補正	自動補正
	手ブレ補正	ON
データフォルダ	サムネイル/リスト切替え	サムネイル
ムービー再生	ムービー再生方法	拡大再生:ON 全画面再生/通常再生:通常再生(高品質L)、全画面再生(ビデオQVGA/ビデオVGA)
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再生:中断データなし
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	PlayNow
EZニュースEX	天気エリア設定	未設定
	占い生年月日設定	未設定

リセット対象		機能リセット後
検索ウィンドウ	透明度選択	0%
	検索エンジン指定	毎回選択
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない※1
LISMO(音楽&ビデオ)	音量	12
	サウンド設定	DBEX設定:ON イコライザ設定:OFF サラウンド設定:OFF
	ビデオサウンド設定	DBEX設定:OFF イコライザ設定:OFF サラウンド設定:OFF
	明るさ設定	自動調節モード
	オートOFF設定	OFF
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ利用確認設定	毎回表示する
	作成者名登録	データなし
LISMO(本)	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON

リセット対象		機能リセット後
EZ FeliCa	コンビネーション バイブ	ON
auケータイクーポン	取得設定	音・バイブ設定：音＋バイブ クーポン保存設定：自動保存 接続設定：通常 重複判定設定：重複保存可 ナビ連携URL設定： http://walk.eznavi.jp/map/
au Media Tuner	起動時	初回起動
	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先：オート 主副切替：主音声 音声出力効果：DBEX（ON）
	画面設定	画質：ノーマル モーションフロー：OFF 省電力モード：OFF 明るさ：自動調節モード ピクト表示：ON
	着せ替え設定	Monotone
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	通信確認設定	ブラウザ通信時：初回起動時設定に準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認：表示する セキュア通信確認：表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式：3行表示
	送信ボックス	表示形式：3行表示
	フォルダロック	OFF
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信

リセット対象		機能リセット後
Eメール	添付自動受信	自動受信する 動画：60KB 音声：60KB 静止画：137KB プレイリスト：60KB 装飾データ：10KB ラッピングメールデータ：137KB
	フォルダ表示 （受信ボックス）	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する
	デコレーション アニメ表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
	フォルダ表示 （送信ボックス）	フォルダ表示する
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え：未読件数
	1行／3行表示切替	1行表示（名前）
	緊急地震速報	受信設定：受信する マナー時の鳴動設定：通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定：OFF アドレス帳登録外：OFF Eメールお知らせ：OFF
	フォルダ表示	ON
Bluetooth® 機能	接続待ちON／OFF	接続待ちOFF
	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する

リセット対象		機能リセット後
Wi-Fi WIN	自動接続設定	ON（自動接続間隔：10分）
	その他設定／情報	IPアドレス：自動取得（DHCP）
電子辞典	複数辞書検索設定	国語辞典携帯電話版 ポケットコンプリヘンシブ英和辞典 ポケットコンプリヘンシブ和英辞典
	文字サイズ設定	小
PCサイトビューアー		PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.220「設定メニューを利用する」
サイドキー操作無効		解除

※1 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。

メモリリセット（M453）でリセットされる内容

「メモリリセット（M453）」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック（M414）」の有効番号リスト
- 「着信拒否（M43）」の指定番号リスト
- 「緊急用位置確認（M49）」
- 「単語登録（M511）」
- 「定型文編集（M512）」
- 「顔文字編集（M513）」
- 「ダウンロード辞書（M515）」
- 「お好みパレット（M516）」
- 「プレフィックス設定（M551）」
- 「市外局番メモリ（M552）」
- プロフィール
- 待受ショートカットのユーザー設定アイコン※1／通知アイコン
- クイックアクセスメニューのよく使うメニューのアイコン
- 発信履歴／着信履歴／送信メール履歴／受信メール履歴
- 文字入力の貼り付け／通常変換機能・予測変換機能の学習内容／絵文字・記号・顔文字・デコレーション絵文字の使用履歴
- アドレス帳／スケジュール／タスクリスト編集中に一時的に保存された内容
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- スケジュール
- タスクリスト
- 簡易留守メモリスト
- 通話音声メモ
- メモ帳
- データフォルダの保存データ※2／ユーザーフォルダのサブフォルダ名称／クーポンフォルダのサブフォルダ名称
- EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト／ブラウザ履歴
- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースEXの配信情報
- EZナビのナビパスワード変更／プライバシーフィルター※3
- いつでも位置確認のパートナーリスト／自動確認設定／許可ユーザーリスト／確認した履歴／確認された履歴
- エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴
- 位置確認メールの送信履歴／受信履歴

付録／索引

- 安心ナビの音･バイブ設定:音＋バイブ
- 安心ナビの応答設定:自動(確認なし)
- 安心ナビの登録情報受信:受信しない※4
- 楽曲検索履歴
- LISMO(本)のしおり情報／スクラップブックに保存された内容
- EZアプリ※5
- EZアプリ設定※6
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定／なかよし登録の設定／フォルダ名／フォルダロック:OFF
- メールのクイック返信の編集内容
- Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォルダ名／フォルダロック:解除／振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名※7
- Cメールの受信フィルター※8
- Bluetooth®機能の前回機器と接続
- Bluetooth®機能の登録機器一覧
- Bluetooth設定※9
- Wi-Fi WINのアクセスポイント一覧
- Wi-Fi WINの公衆無線LAN一覧
- 電子辞典の履歴／設定※10
- PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り／画面メモ／URL入力履歴／アクセス履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面／スピードダイヤル(au one トップを除く)
- Wi-Fi WINのアクセスポイント一覧／公衆無線LAN一覧

※1 データフォルダ･アドレス帳･メモ帳データのユーザー設定アイコンのみ削除されます。
※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。
※3 アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の設定:受信する、指定番号リスト:登録なし
※4 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。
※5 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.364)をご参照ください。
※6 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプリ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
※7 内容:登録なし
※8 指定番号一覧:登録なし
※9 自機情報の自機名称:S005
※10 複数辞書検索設定:国語辞典携帯電話版、ポケットコンプリヘンシブ英和辞典、ポケットコンプリヘンシブ和英辞典

memo

◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

ディスプレイ		約3.2インチ、最大1,677万色
		480×854ドット(FWVGA TFT液晶)
サブディスプレイ		0.9インチ、単色
		128×36ドット
質量		約145g(電池パック含む)
連続通話時間	国内	約210分
	海外(GSM)	約180分
	海外(CDMA)	約230分:アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土／ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／バングラデシュ／バミューダ諸島／バハマ／ベネズエラ／香港 ※対象国は2010年8月時点
連続待受時間	国内	約260時間
	海外(GSM)	約250時間
	海外(CDMA)	約80時間:アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土 約150時間:ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／バングラデシュ／バハマ／香港 約230時間:ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／バミューダ諸島／ベネズエラ ※対象国は2010年8月時点

サイズ （幅×高さ×厚さ）	約51mm×111mm×18mm

memo

◎連続通話時間･連続待受時間は、充電状態･気温などの使用環境･使用場所の電波状態･機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種S005の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W／kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機S005のSARは0.711W／kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ：
http://www.au.kddi.com

○ ソニー･エリクソン･モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ：
http://www.sonyericsson.co.jp/support/

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

■Eメール

新規作成	宛先	30件（To、Cc、Bccを含む）
	件名	全角50／半角100文字
	本文	全角5,000／半角10,000文字（ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません）
	添付データ※1	添付データ名（半角40文字以内）※2 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB（符号化して2,803KB）※3
受信	差出人	日時、差出人、宛先（To、Ccを含め半角1,920文字以内）※4
	件名	全角50／半角100文字
	本文	全角5,000／半角10,000文字
	添付データ※1	添付データ名（半角128文字以内）※2 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB（符号化して2,803KB） 1メールあたり最大3MB
受信ボックス （＋インフォボックス）	保存容量	約3,220KBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保存件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで

付録／索引

送信ボックス	保存容量	約1,880KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.389「Eメールの詳細情報」)
※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

memo

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約100MB/255件

■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約808万画素	
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320※1 壁紙(ワイド) 480×800※1 壁紙(フルワイド) 480×854※1 0.3M 640×480 1M 1,280×960 2M(ワイド) 1,920×1,080 3M 2,048×1,536 5M 2,592×1,944 8M 3,264×2,448	10.0倍ズーム 51段階 4.0倍ズーム 31段階 3.6倍ズーム 29段階 5.0倍ズーム 36段階 2.5倍ズーム 21段階 1.6倍ズーム 12段階 1.5倍ズーム 11段階 1.2倍ズーム 5段階 ズーム不可
	撮影可能枚数	最大約5,000枚※2(壁紙(フルワイド)の場合)	
ムービー	録画モード	高品質L(縦176×横144) ビデオQVGA(縦320×横240) ビデオVGA(縦640×横480)	9.0倍ズーム 49段階 5.0倍ズーム 36段階 2.5倍ズーム 21段階

ムービー	録画時間	高品質L：最大15秒 ビデオQVGA：最大約120分※3 ビデオVGA：最大約90分※3
	録画可能件数	最大約5,000件※2（高品質Lの場合）

※1「連写」の場合は、「壁紙（標準）」「壁紙（ワイド）」「壁紙（フルワイド）」と同様です。
※2 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
※3 市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード（512MB～16GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件※1、約800MB	
	タイトル	全角20／半角40文字	
フォトフォルダ	保存可能枚数（目安）	壁紙（標準） 240×320	約5,000枚（31KB程度）
		壁紙（ワイド） 480×800	約5,000枚（93KB程度）
		壁紙（フルワイド） 480×854	約5,000枚（93KB程度）
		0.3M 640×480	約5,000枚（71KB程度）
		1M 1,280×960（ファイン）	約1,736枚（399KB程度）
		1M 1,280×960（スタンダード）	約2,432枚（259KB程度）
		2M（ワイド） 1,920×1,080（ファイン）	約1,104枚（643KB程度）
		2M（ワイド） 1,920×1,080（スタンダード）	約1,736枚（415KB程度）
		3M 2,048×1,536（ファイン）	約760枚（1,007KB程度）
		3M 2,048×1,536（スタンダード）	約1,104枚（649KB程度）
		5M 2,592×1,944（ファイン）	約467枚（1,608KB程度）
		5M 2,592×1,944（スタンダード）	約714枚（1,034KB程度）
		8M 3,264×2,448（ファイン）	約304枚（2,545KB程度）
		8M 3,264×2,448（スタンダード）	約467枚（1,635KB程度）
ムービーフォルダ	保存可能件数（目安）	高品質L（15秒）	約5,000件
		ビデオQVGA	最大約120分※2
		ビデオVGA	最大約90分※2
ユーザーフォルダ	フォルダ件数	11件	
	フォルダ名	全角6／半角12文字	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大5,000件	
	送信ボックス	最大5,000件	

※1 EZチャンネルプラスの件数は含みません。
※2 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。

memo

◎保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ（ワンセグ）

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時：約4時間 DBEX OFF時：約4時間
	スピーカー	DBEX ON時：約4時間 DBEX OFF時：約4時間

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件※1
	タイトル	全角20／半角40文字
	ユーザーフォルダのサブフォルダ	フォルダ件数：100件 フォルダ名：全角6／半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	半角8文字

カメラフォルダ	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127／半角255文字※2
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件※3
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字

※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO」フォルダ内の「ミュージック」サブフォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。
※2 S005では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。
※3「ワンセグ録画データ」と「外部録画データ」内データを合計した件数です。

名前から引く索引

数字／アルファベット

001国際電話サービス……112
au ICカード……66、73
エラー……71
取り付け……74
取り外し……74
au Media Tuner……275
BGM再生……280
EZチャンネルプラス……287
おでかけ転送……276、287
オフタイマー……285
音声設定……285
画像保存……284
画面設定……285
着せ替え設定……285
キャプチャ……284
視聴予約……282
字幕設定……285
初期設定……278
設定……285
チャンネル設定……285
通信確認設定……285
データ放送……281
データ放送設定……286
テレビリンク……281
テレビ(ワンセグ)……279
番組スピードサーチ……283
番組表……282
ブルーレイディスクレコーダー……276、287
メモ保存……281
モーションフロー……285
リモコン番号変更……286
履歴送信設定……286
録画……284
録画先設定……285
録画予約……283
au one My Page……185
au one データフォルダ……186
My Page更新通知……187
お気に入りURL……186
au one データフォルダ……301
au one メール……152
au Smart Sports……202
au Smart Sports Fitness……203
au Smart Sports Run&Walk……202
カメラ……203
パーソナルトレーナー……203
ペースメーカー……203
auオンラインマニュアル(M#3)……375
au証明書……365
auで着信確認……114
auのネットワークサービス……221
au.NET……237
PacketWIN……237
遠隔操作サービス……226、229
お留守番サービス……222
お留守番サービス総合案内……222
海外の電話へ転送……229
ご利用パケット通信料……237
三者通話サービス……231
受信拒否リスト……235
選択転送……229
蓄積停止……226
着信お知らせ……225
着信転送サービス……227
通話明細分計サービス……236
データ通信サービス……236
伝言お知らせ……224
伝言の録音……223
転送停止……229
パケット通信……236
発信番号表示サービス……232
番号通知リクエストサービス……233
不在通知……226
フル転送……228
ボイスメールの録音……224
待ちうた……233
待ちうた情報お知らせサービス……234
無応答転送……228
迷惑電話撃退サービス……235
話中転送……228
割込通話サービス……230
auフェムトセル(M562)……369
Bluetooth®機能……320
Bluetooth®受信……327
Bluetooth®送信……326
オーディオ出力……325
確認画面表示……328
機器アドレス……321
自機情報……328
新規登録……324
接続待ちON／OFF……324
設定……327
ダイヤルアップ接続……325
探索受付……327
着信音設定……327
登録……322
登録機器一覧……322
登録機器一覧画面……323
認証パスワード……322
パスキー……323
ハンズフリー通話……325
プロファイル……321
cdmaOne簡易アンテナD……378
Cメール……154
1行／3行表示切替……158
Cメール安心ブロック機能……164
Cメール設定……165
EZwebで接続……161
EZナビウォーク……161
Eメール作成……160
microSDへ移動……159、160
microSDへコピー……159、160
PCサイトビューアー接続……161
アイコン……157
アドレス詳細表示……158、159
アドレス帳へ登録……159、160
音声電話……160
緊急地震速報……162
クイック返信……159
コピー……160
コピーして編集……158、159
受信……156
受信フィルター……165
受信フィルター登録……159、160
受信ボックス……156
署名……165

新規作成……154
選択保護／解除……158
送信結果詳細……159
送信ボックス……156
蓄積機能……165
デコレーションアニメ作成
……160
表示件数切替え……161
フォルダ移動……158、159
フォルダ削除……161
フォルダ作成……161
フォルダ設定リセット……162
フォルダ内全件削除…158、161
フォルダ並び替え……161
フォルダ表示……165
フォルダ名編集……161
フォルダロック……161
ぷりペイド送信……155
振分け登録……162
編集……158、159
返信……158、159
保護／保護解除……159
本文操作……159
メール件数確認……165
メール再振分け……161
メール削除……161
文字サイズ……160
Cメール受信（M215）……354
DCF規格……313
E／Cメール送信バイブ（M253）
……356
EZ FeliCa……207
auケータイクーポン……211
EZ FeliCaサイトへ接続……209
EZ FeliCaデータ移行……209
FeliCaマーク……209
アプリ一覧……208
音・バイブ設定……212
各種設定……209
クイック解除……210
クイック解除時間……210
クーポンフォルダ……212
クーポン保存設定……212
コンビネーション……209
コンビネーションバイブ……209
取得設定……212
接続設定……212
重複判定設定……212
ナビ連携URL設定……212
メモリ使用状況……209
リーダー／ライター……209
EZweb……168
au one トップ……170、175
auお客さまサポート……172
EZweb検索……175
EZweb設定……178
EZweb専用通信料金……168
EZ設定確認……178
PCサイトビューアーに切替
……176
SSL／TLS……168
URLお預り……177
URLダイレクト入力
……169、176
Wi-Fi接続／切断……176
一発ジャンプ設定……178
エリア情報送出設定……178
お預りURL確認……177
お気に入り／画面メモ……175
お気に入り登録……175
お気に入りリスト……176
画面メモ保存……175
画面メモリスト……177
サーバ証明書……176
詳細／編集……177
情報表示……176
ショートカット登録……177
初期設定……70
新規登録……177
前回画面表示……169
タイトル表示設定……178
タイムアウト設定……178
ダウンロード予約……171
通話料・通信料……173
データフォルダへ保存……175
添付データ再生設定……178
トップメニュー・検索……170
並び替え……177
バージョン情報……178
フォルダ移動……177
フォルダ新規作成……177
ブラウザメニュー……175
ブラウザ履歴……170
ブラウザ履歴クリア……169
ブラウザ履歴クリア設定……178
ページアクション……175
ページ更新……176
ページ情報……176
文字サイズ設定……178
文字列コピー／検索……176
有料サービス利用情報……173
料金プラン……174
割引サービス……174
EZweb制限（M422）……362
EZアプリ（BREW®）……196
au Smart Sports Fitness
……203
au Smart Sports Run&Walk
……202
EZアプリ設定……200
EZアプリを探そう！……198
Gガイド番組表リモコン……204
QUICPay™（クイックペイ）
……205
アプリ並べ替え……200
一発起動解除……199
一発起動設定……199、200
お絵かきロジック（体験版）
……207
起動……198
じぶん通帳……200
詳細情報……199
ダウンロード用アプリ……197
バーコードリーダー&メーカー
……204
バージョンアップ確認……199
フォルダ使用状況……200
待受EZアプリ解除……199
待受EZアプリ起動時間……200
待受EZアプリ設定……200
メニュー表示切替……199
モバイルSuica……205
勇者のくせになまいきだ。そして
携帯へ・・・……206
EZアプリ制限（M425）……362
EZアプリリセット（M454）……364
EZキー……67
EZ接続画面（M315）……357

EZチャンネルプラス……179
Myチャンネル……181
お知らせ……179
更新チェック……182
サイトへ接続……182
自動更新チェック……182
手動更新チェック確認……182
詳細情報……182
設定……182
番組お知らせ機能……180
番組ガイド……180
番組解約……180
番組継続……182
番組再生……181
番組データ移動……182
番組登録……180
マルチフォルダ……181
EZナビ……187
3Dナビ機能……190
EZ助手席ナビ……190
EZナビウォーク……188
EZナビ設定……194
GPS情報……196
GPS情報通知設定……194
GPSメールURL……195
安心ナビ……191
安心ナビ設定……194
位置確認メール……191
いつでも位置確認……191
今いる場所の地図……188
エリア通知……191
ケータイ探せて安心サービス……193
現在地URL……195
声de入力機能……189
サービス接続設定……195
災害時ナビ……193
地図ビューアー……192
地図フォルダ……188
ナビゲーションサイトを探す……188
ナビパスワード……60、191
ナビパスワード変更……194
プライバシーフィルター……195
EZニュースEX……183
EZパスワード……60
EZムービー
EZムービーポータルサイト……171
再生……171
ハイパーリンク……172
Eメール……124
au one メールへ自動保存……150
au one メールを確認……152
auのメルマガサービス設定……151
Dアニメ全員返信……139
Dアニメ変換送信……129
Dアニメ返信……139
EZwebで接続……140
EZナビウォーク……141
Eメールアドレスの変更……150
Eメール設定……145
Eメール設定確認……145
Eメールヘッダ情報表示……151
GPS情報……196
microSDへ保存……136
PCサイトビューアーで接続……140
PCメールで返信……139
URLコピー……140
アイコン……133、134
宛先……125
アドレス詳細表示……135
アドレス変換送信……147
一時停止……129、139
一覧表示……141
インフォボックス……143
上書き保存……129
ガイド表示……146
クイック返信……138、147
コピー……140
コピーして編集……135、139
再開……129、139
差出人・件名受信……145
差出人件名詳細……135
差出人名称……146
指定全受信……145
自動転送先……151
受信……129
受信・表示設定……145
受信ボックス……132
初期設定……70
署名……147
新規作成……124
新規保存……129
新着メール問合せ……131
全員へクイック返信……138
全員へ返信……139
全件保護解除……135
全受信……145
選択受信……135
選択保護／解除……135
装飾データ削除……139
装飾表示……140
送信・作成設定……146
送信ボックス……132
ソート……135
その他の設定……150
その他の設定の確認……151
データフォルダへ保存……138
テキスト表示……140
デコレ&絵文字送信……129
デコレーションアニメ……127、130
デコレーションアニメ表示……146
デコレーション画像保存……139
デコレーションメール……126
転送……139
添付自動受信……146
添付データ……131
添付／ラッピング……125
テンプレート保存……129、140
テンプレート読み込み……129
電話発信／Cメール……140
電話番号コピー……140
なかよし登録……143
なかよしボックス……142
表示切替……136
表示件数切替え……144
ファイル情報表示……140
フォルダ移動……135、139
フォルダ削除……144
フォルダ作成……144
フォルダ設定リセット……141、143
フォルダ内全件削除……141、143、144
フォルダ表示……135、146、147

フォルダ名編集
......................141、143、144
フォルダロック 141
振分け登録...........................142
編集...........................135、139
返信.....................................138
返信先アドレス 146
返信メール引用 147
冒頭文..................................147
保護.....................................139
保護解除..............................139
本文指定コピー 140
本文転送..............................139
メールサーチ 136
メール再振分け 141
メール自動受信 145
メール受信方法 145
メールフィルター 148
メールマーク 137
文字サイズ............................140
ラッピングメール ......125、130
ラッピングメール表示.........146
Eメール受信(M212) 353
FeliCaマーク................................ 67
FeliCaロック(M412) ....71、210
GLOBAL PASSPORT .....75、118
GSM.. 75
LISMO 261
BGM再生............................269
Bluetooth機器設定 270
LISMO Port 262
LISMOメニュー..................262
アーティスト一覧 264
明るさ設定...........................265
アルバム一覧 264
うたとも® 268
オートOFF設定....................270
音楽を楽しむ........................263
楽曲検索..............................268
壁紙保存..............................265
サービス利用確認設定..........270
最新音楽情報 263
最新書籍情報 262
最新ビデオ情報 ....262、270
サイトリンク 265
サウンド設定 264
詳細情報..............................265
情報ウィンドウ利用確認設定
....270
スクラップ...........................272
スクラップブック 273
設定.....................................270
全曲一覧..............................264
操作ガイド...........................265
ソート..................................265
着うたフル® 263
着うた保存...........................265
チャプター表示 264
電子書籍コンテンツ.............271
電子書籍コンテンツ検索......273
トップ20.............................266
トッププレート 266
はじめから再生 264
ビデオクリップ 263
ビデオ再生...........................270
ビデオサウンド設定.............264
ビデオメニュー 270
ビデオライブラリ 270
ビデオを楽しむ 270
プレイヤー情報 270
プレイリスト再生 266
プレイリスト作成 266
プレイリストに登録.............265
プレイリスト編集 267
プレイリストメニュー.........266
本を楽しむ...........................271
ミュージックメニュー.........263
ミュージックライブラリ......263
ライブラリ画面 271
ランダム設定........................264
リピート設定........................264
レート変更...........................265
Media Tuner制限(M426)......362
microSDメモリカード.............307
DPOFプリント予約 315
microSD使用状況...............310
microSD初期化..................310
microSDデータフォルダ 311
microSD内移動／コピー 312
microSDメニュー...............310
PCフォルダ.........................313
SD-Videoフォルダ 314
暗号化.................................308
インデックスプリント.........315
カメラフォルダ 312
スタンダードプリント.........316
セット..................................309
著作権保護機能対応データ
....308
取り外し..............................309
パソコンで表示 316
バックアップ 313
ファイル変換........................310
フォルダ削除........................311
フォルダ作成........................311
フォルダ名編集 311
プリント予約解除 315
本体へ移動／コピー.............312
メールフォルダ 313
予約状況確認........................315
microSDメモリカードスロット
.. 67
NG音(M233) 355
OK音(M232) 355
PCサイトビューアー.................213
Cookie................................220
EZwebに切替え 219
Flash.........................216、220
JavaScript..........................220
URL表示欄 214
URLをEメールに添付 218
Wi-Fi接続...........................219
アクセス履歴........................219
案内表示設定........................220
オーバーレイメニュー.........218
お気に入り 219
お気に入り登録 218
ガイド..................................219
拡大縮小表示........................220
画像表示..............................220
画像保存..............................218
画面メモ..............................219
画面メモとして保存.............218
機能メニュー........................218
検索ツール...........................214
更新.....................................218
ご利用パケット通信料.........213
次ページへ...........................218
ショートカット機能.............215
初期化..................................221

ズームアウト表示 215
スタートメニュー 213
スピードダイヤル 214
スピードダイヤル登録.........218
スモールスクリーン.............215
スモールスクリーン表示......220
設定..220
前回表示画面........................219
全画面表示.............................220
前ページへ.............................218
ダウンロード状況 219
縦横表示切替........................220
タブ..217
中止..218
ブラウザバージョン.............219
ページアクション 218
ページ情報.............................219
ページ内検索........................218
メニュー.................................217
文字列コピー／検索.............218
リセット.................................221
リダイレクト........................220
リフレッシュ 220
リンク.....................................216
リンク先を新規タブで開く
....218
ルート証明書........................220
ログイン情報..............217、220
PCサイトビューアー制限(M423)
..362
PCサイトビューアー通信量(M15)
..352
PIN1コード.................................61
PINコード.....................................60
PINコード設定(M47)...............364
PINコード変更(M471).............364
PINロック解除コード ....61、365
“POBox Pro” 94
SAR..398
Security Pass..........................365
Set Language(M35).............359
TV内蔵アンテナ ....67、277
USBケーブルWIN.....................378
USBケーブルWIN02................378
USB充電(M565).......................370
USB充電ケーブル01................378
USB設定(M564).......................370
Wi-Fi WIN.................................239
IPアドレス...........................246
MACアドレス 246
Wi-Fi WINメニュー...........245
Wi-Fi接続／切断 ....244、245
Wi-Fi設定リセット.............246
アクセスポイント一覧.........246
アクセスポイント登録
..................................241、243
自動接続設定........................246
その他設定／情報 246

あ

アイコン 78
明るさ設定 358
明るさセンサ 67
アシストライト....................67、332
アシストライトキー.....................68
アドレス帳 99
au one アドレス帳 105
Eメールアドレス...............102
GPS情報..................103、196
一覧画面.................................102
グループ..................................101
検索...103
サブメニュー 104
住所...103
詳細画面.................................102
誕生日.....................................103
電話番号.................................102
登録...............................100、101
メモリNo. 103
アドレス帳キー............................67
アドレス帳ロック(M413) 359
アフターサービス........................385
アプリキー 67
アラーム 342
暗証番号 60
安心ケータイサポート................385
安心ロックサービス....................361
イヤホン 381
イヤホン種類(M241) 356
イヤホン設定(M24)..................356
ウェイクアップトーン(M238)
..356
上キー 67
英語ガイダンス(M526) 227
英語予測 366
遠隔ロック(M414)....................360
本体ロック解除 360
応答内容変更(M525) 225
オート着信(M243)...................356
オートパワーオフ(M543) 368
オートパワーオン(M542) 368
オートロック(M411) 359
オープン音(M234)...................356
オールリセット(M455) 364
お好みパレット(M516) 367
おサイフケータイ®.......................207
お知らせ受信(M214) 354
おでかけ転送 ....276、287
音出力先(M242).......................356
音／バイブ／ランプ(M2) 352
お留守番着信お知らせ................115
音声着信(M211)........................352
音声電話(M121)........................350
音声電話(海外)(M122) 350
オンライン辞書............................346

か

海外でのご利用............................76
ガイド機能(M#) 375
ガイド表示 86
外部接続端子 67
外部接続端子用イヤホン変換
アダプタ01.........378、381、382
外部メモリ転送モード(M563)
..317
開閉ロック(M415)....................362
カウントダウンタイマー............343
顔文字編集(M513)....................366
学習情報リセット(M451) 364
各種申込(M16)..........................352
カスタマイズキー.........................67
カスタマイズキー設定(M58)....374
カメラ ....67、247
Eメール添付 258
GPS情報
.... 196、254、257、258
アイコン................................253
アイコン表示 257
アフレコ編集 258
インデックス保存 257

笑顔検出......254
顔検出オートフォーカス......251
拡大表示......257、258
画像編集......257
カメラモード......254
逆光補正......257
撮影サイズ......255
撮影データ確認......255
撮影モード......254
シーンセレクション......254
シーン編集......304
自動保存設定......257
シャッター音......256
設定......256
セルフタイマー......255
全保存......257
タイトル編集......258
ちらつき補正......257
手ブレ補正......257
テロップ編集......258
ピクチャエフェクト......256
日付スタンプ......254、257
フォーカス設定......256
フォト画質......255
フォト撮影......250
フォトライト......255
フレーム......254
プレビュー設定......256、258
ホワイトバランス......255
ムービー編集......258
ムービー録画......252
連写設定......251
録画音声......254
録画開始／終了音......256
録画モード......256
カメラキー......68
カメラ起動ランプ......67
画面にこんな表示が出たら......71
画面表示（M3）......356
カレンダー......337
カレンダー表示切替え......338
休日設定......338
シークレット一時表示......339
祝日設定......338
簡易留守メモ......333
応答時間設定......334
応答メッセージ設定......334
簡易留守メモ設定......334
簡易留守メモリスト......335
キー照明（M322）......358
キー操作......85
キー操作音（M231）......355
キー名称......66、67
機能設定......349
設定確認......350
機能リセット（M452）......364、390
機能利用制限（M42）......362
共通DCアダプタ01......378、380
緊急地震速報......162
緊急通報位置通知......108
緊急用位置確認（M49）......365
クイックアクセスメニュー......86
起動......87
切り替え......88
固定メニュー......87
終了......88
設定......87
タスク切替メニュー......88
よく使うメニュー......87
クイックキー......67
クリア／メモキー......67
クローズ音（M235）......356
グローバル機能......118
PRL設定......121
エリア設定......121
航空機モード......122
時計／カレンダー設定......122
グローバルパスポート......75
クロスコントローラー......67
ケータイdePCメール......153
ケータイアップデート（M571）......371
ケータイアレンジ......84
ケータイスタイル......68
ケータイチェックメニュー（M572）......373
圏外......71
検索ウィンドウ......185、357
号外ニュース受信（M216）......355
候補内キー操作（M518）......367
項目選択......86
故障とお考えになる前に......383
ゴムパッキン......58
コンテンツパック......296
コンテンツパックリンク......296

さ

サイド上キー......67
サイドキー操作無効......332
サイド下キー......68
サブディスプレイ......67、80
シアタースタイル......68
シークレット（M427）......362
市外局番メモリ（M552）......369
時間／料金（M12）......350
時間／料金／申込（M1）......350
時刻が表示されなくなったら......72
下キー......67
指定外Eメール受信（M213）......353
自動時刻補正（M541）......72、368
充電......68
充電開始音（M236）......356
充電完了音（M237）......356
充電中表示（M323）......358
充電ランプ......67
周辺機器......378
受信メール履歴......115
受話音量......108
受話口......67
仕様......397
照明（M32）......358
証明書設定（M48）......365
証明書表示（M481）......365
照明点灯時間......358
ショッピング＆オークション......183
署名PINコード......61
新着通知優先（M53）......368
スケジュール......339
アラーム設定......339
シークレット一時表示......341
登録......339
フォト表示......341
メモリ登録件数......341
ストップウォッチ......343
スピーカー......67
赤外線通信......328
赤外線受信......329
赤外線送信......329
赤外線ポート......67、328
セキュリティPINコード......61

センター キー ...67
操作音(M23) ...355
操作ガイド(M#1) ...375
送出確認設定(M482) ...365
送信メール履歴 ...115
送話口 ...67

た

ダイヤル発信制限(M421) ...362
ダウンロード辞書(M515) ...366
卓上ホルダ ...378
卓上ホルダ用接触端子 ...67
タスクリスト ...340
アラーム設定 ...340
シークレット一時表示 ...341
登録 ...340
メモリ登録件数 ...341
単語登録(M511) ...366
地上デジタルテレビ放送 ...277
着信拒否(M43) ...363
着信ランプ ...67
着信履歴 ...114
一覧画面 ...114
サブメニュー ...116
詳細画面 ...114
着信履歴/左キー ...67
通信環境確認(M561) ...237
通話音声メモ ...335
再生 ...336
録音 ...335
通話中ランプ(M251) ...356
通話料金表示(M13) ...351
通話料金レート(M14) ...351
定型文編集(M512) ...366
ディスプレイ照明(M321) ...358
データの選択/削除 ...88
期限切れ削除 ...89
削除 ...89
複数選択 ...88
データフォルダ ...289
Bluetooth送信 ...326
EZナビウォーク ...295
Eメール添付 ...299
GPS情報 ...196
GPS情報編集 ...295
microSDへ移動/コピー ...300
アドレス詳細表示 ...298
アフレコ編集 ...304
アルバム公開 ...301
映像詳細表示 ...298
オートプレイ ...297
拡大再生 ...297
画像切出 ...297
画像編集 ...302
楽曲詳細表示 ...298
検索 ...298
再生クオリティ変更 ...297
再生/表示 ...293
サイトへ接続 ...298
サムネイル/リスト切替え ...293
シーン編集 ...304
時間指定ジャンプ ...297
詳細情報 ...304
赤外線送信 ...330
全画面再生 ...297
ソート ...298
タイトル編集 ...298
データお預り ...301
データコピー ...306
テロップ編集 ...303
登録 ...299
ファイルサイズ変換 ...298
フォルダ移動 ...300
フォルダ削除 ...306
フォルダ使用状況 ...306
フォルダ名編集 ...306
プライベートフォルダ ...293
ムービー編集 ...303、304
デュアルオープン ...68
テレビ(ワンセグ) ...275
テレビ(ワンセグ)用アンテナ ...277
電源/終了キー ...67
電子辞典 ...344
完全一致で探す ...345
複数の辞書から探す ...346
部分一致で探す ...345
電卓 ...344
電池パック ...67、378
交換 ...379
取り付け ...380
取り外し ...379
電波OFFモード(M566) ...370
電話 ...108
P(ポーズ) ...109
アドレス帳引用 ...109
応答保留 ...111
海外から他国 ...113
海外から日本 ...113
簡易留守メモ応答 ...111
国際電話 ...112
国際電話:日本へ ...109
着信 ...111、382
着信(海外から) ...113
着信拒否 ...112
着信転送 ...112
着信表示 ...111
特番付加 ...110
日本から海外 ...112
発信 ...108、382
発信メニュー ...110
ハンズフリー ...108
プッシュ信号 ...109
履歴引用 ...109
統計データ送信機能(M573) ...374
時計/カレンダー ...357

な

内蔵アンテナ部 ...66
ナビパスワード ...60、191
日本語ガイダンス(M527) ...227
日本語予測 ...366
入力詳細設定(M517) ...367
入力設定(M514) ...366
入力方式 ...366
入力要否設定(M472) ...364
認証パスワード ...60

は

バイリンガル機能(M35) ...359
パスキー ...60
発信キー ...67
発信者番号通知(M46) ...232
発信履歴 ...114
一覧画面 ...114
サブメニュー ...116
詳細画面 ...114
発信履歴/右キー ...67
パワーオフトーン(M239) ...356

- 番組スピードサーチ 283
- 番号キー 67
- ハンズフリー通話 108
- ハンドストラップ取付口 68
- ピクトガイド(M#2) 375
- ビデオビューアー 346
- 微灯時間 358
- 表示情報設定(M312) ..... 184、357
- 表示パターン 357
- 平型スイッチ付イヤホンマイク 382
- 平型ステレオイヤホンマイク 382
- フェイク着信 332
- フォトライト 67
- 不在お知らせ(M252) 356
- プライバシー／制限(M4) 359
- <ブラビア>ポストカード 346
- プレフィックス設定(M551) 369
- プレミアムEZパスワード 60
- プロフィール(M0) 116
  - Bluetooth送信 326
  - GPS情報 196
  - 確認 116
  - 赤外線送信 330
  - 編集 117
- ページスクロール 86
- ボイスレコーダ 336
  - 再生 336
  - 録音 336
- 防水性能 56
- ポータブル充電器01 378

ま

- マイク 67
- マイクOFF 108
- 待受画面 78
- 待受画面(M311) 356
- 待受ショートカット 81
- 待ちうた設定(M22) 234
- マナーキー 67
- マナーモード 332
  - オリジナルマナー 333
  - オリジナルマナー編集 333
  - サイレントマナー 333
  - 通常マナー 333
  - ドライブ 333
- マルチキャスト通信 179
- メインディスプレイ ..... 67、78
- メインメニュー 82
  - BRAVIA 82
  - ericle 82
  - Flow 82
  - Sky 82
  - でか文字 82
  - 変更 83
- メールキー 67
- メール受信中画面(M314) 357
- メール制限(M424) 362
- メール送信中画面(M313) 357
- メール履歴 115
  - 受信メール履歴一覧画面 115
  - 送信メール履歴一覧画面 115
- メモ帳 336
  - カレンダー登録／解除 337
  - 赤外線送信 330
  - データコピー 306
  - 登録 336
  - メモ帳制限 337
- メモリリセット(M453) ..... 364、396
- モーションフロー 285
- 文字サイズ(M33) 358
  - EZweb表示(M333) 358
  - アドレス帳(M334) 358
  - 電話番号(M336) 358
  - 入力文字(M331) 358
  - メール表示(M332) 358
  - 履歴(M335) 358
- 文字種キー(M519) 368
- 文字入力 89
  - 2タッチ入力 ..... 92、95
  - 英語予測 92
  - 英数カナ変換 92
  - 英数字 92
  - 絵文字 96
  - お好みパレット 98
  - 顔文字 96
  - カット 97
  - かな入力 92
  - 漢字変換 92
  - キー割り当て 89
  - 記号 96
  - クイック選択 92
  - 区点コード 96
  - コピー 97
  - サブメニュー 96
  - 修正 93
  - 署名 98
  - 装飾付きコピー／カット 98
  - 装飾付き貼り付け 98
  - 定型文 97
  - データ引用 97
  - デコレーション 97
  - デコレーション絵文字 96
  - 貼り付け 97
  - パレット選択 93
  - 編集キャンセル 98
  - 冒頭文 98
  - 文字種 92
  - 文字種選択 97
  - 文字入力画面 91
  - ユーザー設定 98
  - 予測変換 94
  - 履歴引用 97
- 文字フォント(M34) 358

や

- ユーザー設定アイコン 81
- ユーザー補助(M5) 366
- 予測変換 366

ら

- ランプ設定(M25) 356
- リセット(M45) 364
- 利用許諾契約 414
- 料金照会(M11) 350
- ルート認証局(M483) 365
- 留守伝言再生(M521) 225
- 留守番開始1(M522) 222
- 留守番開始2(M523) 222
- 留守番停止(M524) 223
- レシーバー 67
- レンズ部(カメラ) 67
- 連続通話時間 68
- 連続待受時間 68
- ローミングエリア情報 121
- ロックNo. ..... 60、88
- ロックNo.変更(M44) 363

わ

割込通話開始（M528）................230
割込通話停止（M529）................230

目的から引く索引

Wi-Fi WINを利用する

Wi-Fi WINメニューを利用する......245
アクセスポイントとの接続を切る......245
アクセスポイントに接続する......244
アクセスポイントを登録する......241

インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする......170
PCサイトビューアーでアクセスする......213

海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポート)を利用する......75、118

確認する

microSDメモリカードについて確認する......307
PINコードについて確認する......60
S005の主な仕様を確認する......397
S005の電話番号を確認する......116
アイコンの意味を確認する......78、80
アフターサービスについて確認する......385
安全上の注意事項を確認する......44
各種暗証番号について確認する......60
各部の名称を確認する......66
充電のしかたを確認する......68
プロフィールの内容を確認する......116
防水の注意事項を確認する......56
本書について確認する......42
待受画面の見かたを確認する......78

カメラで撮影する

大きなサイズのフォトを撮影する......255
フォトを撮影する......250
ムービーを録画する......252
連写でフォトを撮影する......251

基本操作を覚える

機能を設定する......350
基本的なキー操作を覚える......85
複数の機能を切り換えて利用する......86
待受画面から機能を起動する......81
メインメニューから機能を起動する......82
文字入力の方法を覚える......89

ゲームで遊ぶ

EZアプリ(BREW®)を探す......198

困ったときは

安心ロックを利用する......361
故障とお考えになる前に......383
迷惑電話を撃退する......235

ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける......74
Eメール・EZwebの初期設定をする......70
microSDメモリカードを初期化する......310
microSDメモリカードをセットする・取り外す......309
PIN1コードを変更する......364
充電する......68
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする......278
電源を入れる/切る......69
電池パックを取り外す・取り付ける......379

ロックNo.を変更する......363

情報を調べる

EZwebを利用する......170
EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する......179
EZニュースEXを利用する......183
PCサイトビューアーを利用する......213
Wi-Fi WINを利用する......239
お天気を調べる......20
カレンダーを表示する......337
地図を表示する......192
通話料や通信料の目安を調べる......173、350
テレビ(ワンセグ)を見る......279
乗り換えを調べる......21
待受画面から情報サイトを検索する......185
道を調べる......187
料金プランや割引サービスを調べる......174

設定をする

アラームを設定する......342
機能を設定する......350
ケータイアレンジを利用する......84
着信音を変更する......352
待受画面を変更する......356

操作方法を調べる

オンラインマニュアルを表示する......27
操作方法を調べる......375
なるほど！ auを利用する......27

データや情報を保護する

au one データフォルダにデータを預ける......301
microSDメモリカードにデータをバックアップする......313

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する......320
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する......317
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する......10
赤外線通信を利用する......328

データを表示／再生する

microSDメモリカード内のデータを表示する......311
音楽をLISMOで再生する......263
簡易留守メモを再生する......335
写真をBRAVIAで表示する......346
データフォルダのデータを表示する......293
ビデオをLISMOで再生する......270
本(電子書籍)をLISMOで再生する......271

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する......222
海外から電話をかけてもらう......113
簡易留守メモで留守応答する......334
着信拒否する......363
着信転送サービスで電話を転送する......227
電話番号が通知されない電話を拒否する......363
電話を受ける......111
マナーモードを設定する......332

電話をかける

アドレス帳から電話をかける......102
海外へ電話をかける......112
通話中にマイクをOFFにする......108
通話中の相手の声を大きくする......108
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する......236
電話番号を通知して電話をかける......232

電話番号を通知しないで電話をかける......232
電話をかける......108
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける......114
ハンズフリーで通話する......108

登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する......100
受け取ったメールのアドレスを登録する......9
お気に入りリストに情報サイトを登録する......176
かかってきた電話の番号を登録する......8
カレンダーにスケジュールを登録する......339
データフォルダから他の機能に登録する......299

非常時に備える

PIN1コードを変更する......364
安心ナビを利用する......191
遠隔ロックを利用する......360
置き忘れたau電話の位置を検索する......193
緊急地震速報を利用する......162
災害時ナビを利用する......193
災害用伝言板サービスを利用する......26
着信があったように見せかける......332
ロックNo.を変更する......363

メールを受け取る

Cメールを受け取る......156
Eメールを受け取る......129
受信ボックスのCメールを確認する......156
受信ボックスのEメールを確認する......132
迷惑メールを受け取りたくない......148

メールを送る

Cメールを送る......154
Eメールを送る......124
送信ボックスのCメールを確認する......156
送信ボックスのEメールを確認する......132
デコレーションアニメを送る......127
デコレーションメールを送る......126
添付データを送る......125
撮ったフォトをメールで送る......14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社･沖縄セルラー電話株式会社（以下「弊社等」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができるサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。

（1） 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

（2） 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

（3） 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。）を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。

（1） 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合

（2） 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合

（3） 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

（4） 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した

場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
(2) 【注意事項･お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下｢本ソフト｣といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

(1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
(2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項･お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

(1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
(2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
(3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
(4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
(5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
(6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
(7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
(8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
(9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
(11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
(2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

―以　上―

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

memo

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。（必須）

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

（9） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。

（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以　上－

QUICPay™設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー｛連絡先：JCB インフォメーションセンター 0422-76-1700（東京）06-6941-1700（大阪）092-712-4450（福岡）011-271-1411（札幌）AM9：00 ～ PM5：00 日・祝・年末年始休・jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp｝が提供する『QUICPay 設定アプリ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

■ 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
■ 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
■ 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
■ お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
■ 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシービーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セルラー電話は一切関係ありません。

－以　上－

じぶん通帳 利用規約

第1条　「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条　規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条　ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

(1)　お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。

(2)　あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。

(3)　第4条に基づく本人確認が完了していること。

(4)　第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条　本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条　暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条　アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条　免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

(1)　災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。

(2)　当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

(3)　当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条　サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条　本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。

5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

(1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
(2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
(3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

—以 上—

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@au-fit.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Fitness』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ(BREW®)対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(10) 本アプリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

－以　上－

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースEX』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

（1） 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
（2） 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
（3） 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
（4） お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（5） お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（6） 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
（7） 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（8） お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（9） 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
（10） 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客様がKDDI株式会社｛連絡先：au電話から157｝（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（2） 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（5） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（6） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（8） お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（9） 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
（10） お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、

解決するものとします。

（11）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社｛連絡先：au携帯電話から157｝（以下「当社」といいます）が提供する『ケータイ探せて安心サービス』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1）本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（2）本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ（BREW®）対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

（3）本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。

（4）本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（5）お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（6）お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（7）当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

（8）当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（9）お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（10）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. EZ FeliCa 対応サービスについて

1. EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話（以下、EZ FeliCa対応のau携帯電話といいます。）に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者（以下、SPといいます）が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、EZ FeliCa対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失·盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失·盗難等した場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失·盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
3. 遠隔ロック対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
※遠隔ロック…機種によっては遠隔オートロックと表記されます。
4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. EZ FeliCaサービスのご利用開始後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

勇者のくせになまいきだ。そして携帯へ・・・利用許諾契約

このEZアプリ(BREW®)はトレーニングの一部は無料で、それ以外の機能は有料で利用可能なアプリケーションです。
プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社ソニー·コンピュータエンタテインメント{インフォメーションセンター:0570-000-929　受付時間10:00~18:00　http://www.playstation.jp/info/}(以下「当社」といいます)が提供する『勇者のくせになまいきだ。そして携帯へ・・・』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) トレーニングのうち無料で利用可能な部分を除き、本アプリケーションをご利用いただくには、EZweb「EZ-SCEJ」サイト（以下対象サイト）においてご購入いただく必要があります。ご購入にあたっては、本利用契約とは別途、対象サイトの利用条件へのご同意が必要です。
(2) 本アプリケーションは、会員認証及び更新データのダウンロードのために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号(旧称サブスクライバーID)を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社が管理または保有しています。
(4) お客様は、本アプリケーションを、プリインストールされているEZアプリ(BREW®)対応端末機器またはダウンロードを行った場合はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客様が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。但し、当社の故意、重大な過失に基づく損害またはその他法令により免責が認められない場合はこの限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

お絵かきロジック（体験版）利用許諾契約

このEZアプリ(BREW®)は一部機能を無料で利用可能な、有料(月額課金)アプリケーションです。プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このアプリケーション及びサービスの利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau契約者（特定MVNO契約者を含み、以下併せて「au契約者」といいます。）に課金されます（au契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。（必須）
なお、EZ安心アクセスサービスご加入の場合、（本アプリを含む）サイトがアクセス規制の対象となった場合、ご利用できません。

■ 利用契約

お客様が株式会社ジー・モード{連絡先：03-5350-4923、info-aubrew@g-mode.co.jp}（以下「当社」といいます）が提供する『お絵かきロジック（体験）』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロード、及び本サービスのご利用には、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、会員認証のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用規約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用規約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション、本サービス及び本利用規約を予告なく改訂、追加、変更、中断又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9)　本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(11) 本アプリケーション又は本利用規約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

- 本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません（米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません（2010年9月現在）。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。
  Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

  Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- 本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
  本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:／メディアコロン仕様を採用しています。
  ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

  本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
  copyright© 1996-2010 ACCESS Co., LTD.
- 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
  Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

  本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。
  Copyright © 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

  本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。
  Copyright © 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

  ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- 「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
  Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC（ダイマジック社）独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
  Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.

- ケータイチェック機能にはCommon Public License（CPL）に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。
  お使いのパソコンから：auホームページ→auオンラインマニュアル（http://www.au.kddi.com/manual/index.html）→［S005］→［その他］→［ケータイチェックメニュー機能CPLに関して］
- 当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

  Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.
- BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

  BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- 「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- 「BRAVIA」、「ブラビア」、「ATRAC」、「POBox」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- 「メディアランチャー」、「Media Launcher」、「エリクル」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- 「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
- 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
- 「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。
- 「勇者のくせになまいきだ」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- 「お絵かきロジック」は世界文化社の商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- “Bluetooth”はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。
- AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- 「らくらく無線スタート®」はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- 「Aterm®」は日本電気株式会社の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標です。
- ホットスポット®は、NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- BBモバイルポイント®は、ソフトバンクテレコム株式会社の商標です。
- livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。
- WirelessGate（ワイヤレスゲート®）は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。
- Wi2 300™は株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The S005 mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 1.02 W/kg*, and when worn on the body is 0.70 W/kg* for speech and 0.61 W/kg* for data calls. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea after searching on FCC ID PY7A5880009. Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.ctia.org.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Europe

This mobile phone model S005 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the safety chapter in the User's Guide.

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand):

The highest SAR value for this model phone tested by Sony Ericsson for use at the ear is 0.69 W/kg (10g).

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.
- **Caution**:Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children



Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment

Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery

Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity for CDMA SO005

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAH-5880009-BV

and in combination with KDDI AC-charger 02 (0203PQA version C) and Sony Earphone (MDR-E0921SP) to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 300 440-2:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

Lund, August 2010

CE0682

Signature 

Dan Redin,
Corporate Vice President and Head of Development

われわれはR&TTE指令の要求事項を満たしています（1999/5/EC）
We fulfill the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC)